

## INFORMACE O VÝROBKU

Děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro výrobek od naší firmy.

Právě jste si zakoupili nábytek, jež je vyroben z masivního bukového dřeva. Je zde použito vysoce kvalitní spojovací kování a povrchová úprava výrobku je tvořena kvalitními, zdravotně nezávadnými PUR laky. Noční stolky jsou celomasivní, korpusy zásuvek jsou zhotoveny z překližky, dna a záda z odolné povrchově upravené HDF desky. Komody - pro výrobu boků a polic komod se používá dýhovaný deskový materiál zaručující vysokou tvarovou stálost, vše ostatní je z masivního dřeva.

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost GW design s.r.o. jménem jednatele Ing. T. Urbánka na svou výlučnou odpovědnost prohlašuje, že výrobky naší produkce jsou ve shodě s požadavky českých norem pro dané produkty. Použité laky splňují požadavky zákona č.258/2000 Sb. o ochraně zdraví ve znění vyhlášky MZ ČR č.84/2001 Sb. o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti do 3 let a je v souladu s požadavky EN 71/3.

## Aby Vaše spokojenost s naším nábytkem přetrvávala i do budoucna, dbejte prosím následujících upozornění:

Dbejte pečlivě o šetrné zacházení při přepravě a manipulaci nábytkem a jeho díly. Dbejte pečlivě na montáž viz. montážní návod. Zvolte správný druh podlahy. Postele postavené na plovoucí podlaže nebo parketách se mohou po podlaže pohybovat a tím může dojít k poškození výrobku v místě spojovacího kování. Doporučujeme v takových případech fixovat lůžko pomocí gumových podložek nebo oboustranné lepicí pásky aplikované na styčnou plochu mezi podlahu a nohu postele. Dbejte na to, že nábytek z masivního dřeva potřebuje vyváženou klimaticizaci. Vlhkost vzduchu nesmí být ani příliš nízká nebo vysoká. Vyvarujte se, aby nebyl nábytek vystaven přímému slunečnímu záření nebo příliš vysoké teplotě. Nepoužívejte nevhodné čisticí prostředky.

## INFORMACE O POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VÝROBKU

Povrchy jsou dokončeny PUR-laky. Při ošetření použijte zásadně měkké textilie. Lakovaný povrch je tvrdý ale křehký, náchylný na mechanické poškození.



## VŠEOBECNÉ UPOZORNĚNÍ

Dřevo je přírodní materiál a projevuje se svým specifickým obrazem. Suky a kresba dřeva jsou přirozené a dávají výrobku tu pravou hodnotu. Výspravy jsou zpracovatelsky dovoleny. Prosíme o Vaše porozumění, že nebudete reklamovat přirozené projevy v obraze dřeva.

**Pro vaši maximální spokojenost a záruku vysoké kvality výrobku, doporučujeme montáži pověřit odbornou firmou.**

## KLASICKÉ POSTELE

1. Do vyššího čela postele přišroubujte bočnici (dva metrické šrouby + dva vruty)
2. Na opačný konec připevněné bočnice připevněte stejným způsobem nižší čelo postele.
3. Poté vložte druhou bočnici stejným způsobem jako první.
4. Do sesazeného rámu postele vložte střednici.
5. Pak umístěte a seřídte středovou nohu. Vymezení podpěry středové nohy je třeba provádět až po usazení postele na požadované místo. Hrozí zde nebezpečí vychýlení nohy a tím i možnost jejího prasknutí. Proto i při posouvání postele dbejte na to, aby nedošlo k vychýlení nohy!! **Noha musí stát vždy kolmo k podlaže!!**
6. Do výškově stavitelného kování v bočnicích zaklesněte patky. Poté do postele vložte lamelový nebo laťkový rošt.

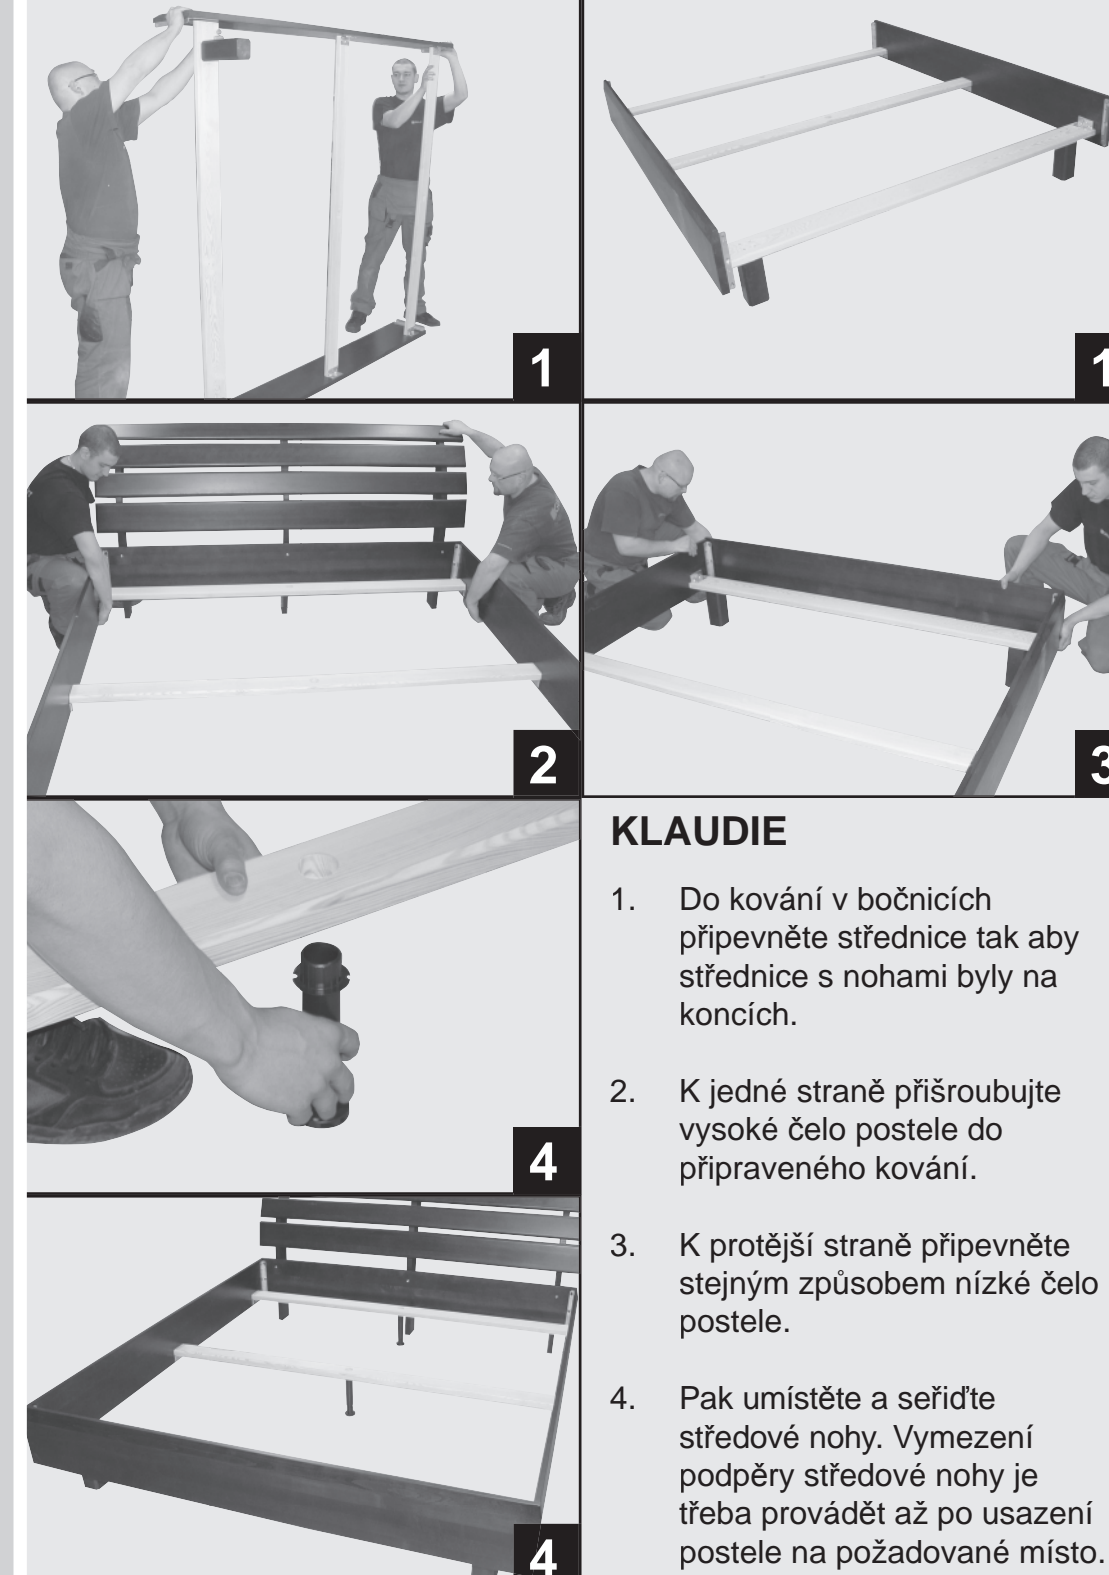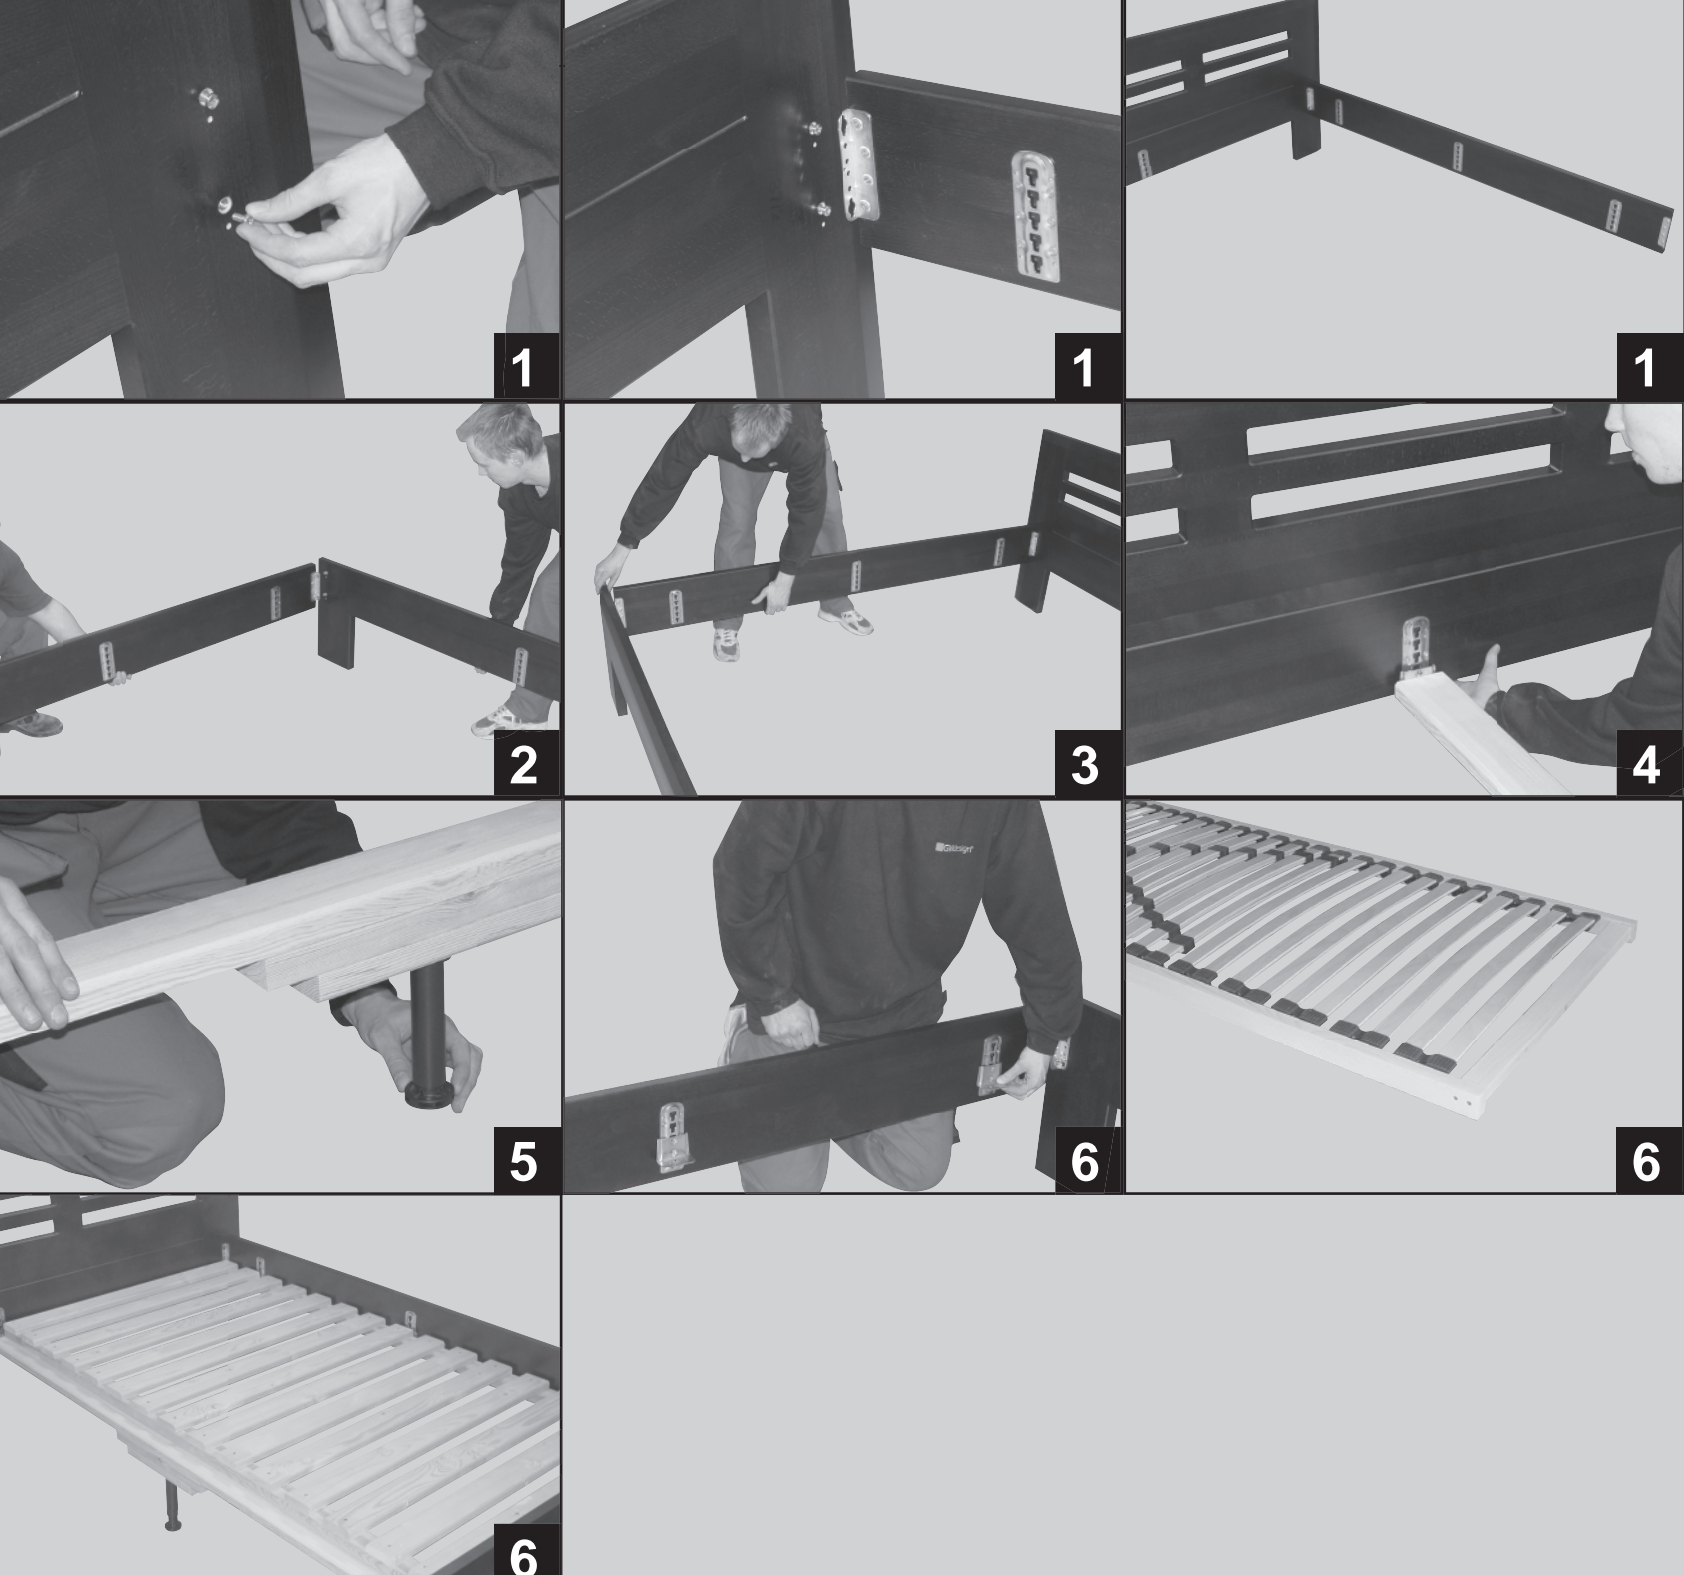


## KLAUDIE

1. Do kování v bočnicích připevněte střednice tak aby střednice s nohami byly na koncích.
2. K jedné straně přišroubujte vysoké čelo postele do připraveného kování.
3. K protější straně připevněte stejným způsobem nízké čelo postele.
4. Pak umístěte a seřídte středovou nohu. Vymezení podpěry středové nohy je třeba provádět až po usazení postele na požadované místo.

## VÝKLOPNÉ POSTELE

1. Do vyššího čela postele vešroubujte metrické šrouby a zaklesněte bočnici tak, aby výklopné kování bylo blíže vyššímu čelu.
2. Na opačný konec připevněné bočnice připevněte stejným způsobem nižší čelo postele.
3. Poté vložte druhou bočnici stejným způsobem jako první a současně vložte střednici rovněž výklopným kováním blíže k vyššímu čelu.
4. Dotáhněte všechny spojovací metrické šrouby a kování ještě zajistěte přiloženými vruty s půlkulatou hlavou. Do sesazeného rámu postele vložte dna a z boku mezi obě dna vsuňte spojovací lištu (nadzvedněte bok lůžka).
5. Postupně vložte a připevněte přiloženými šrouby rošty k vyklápěcímu kování.
6. Při plně vyklápném roštu zaklesněte kovové pružiny do úchytů výklopného kování.

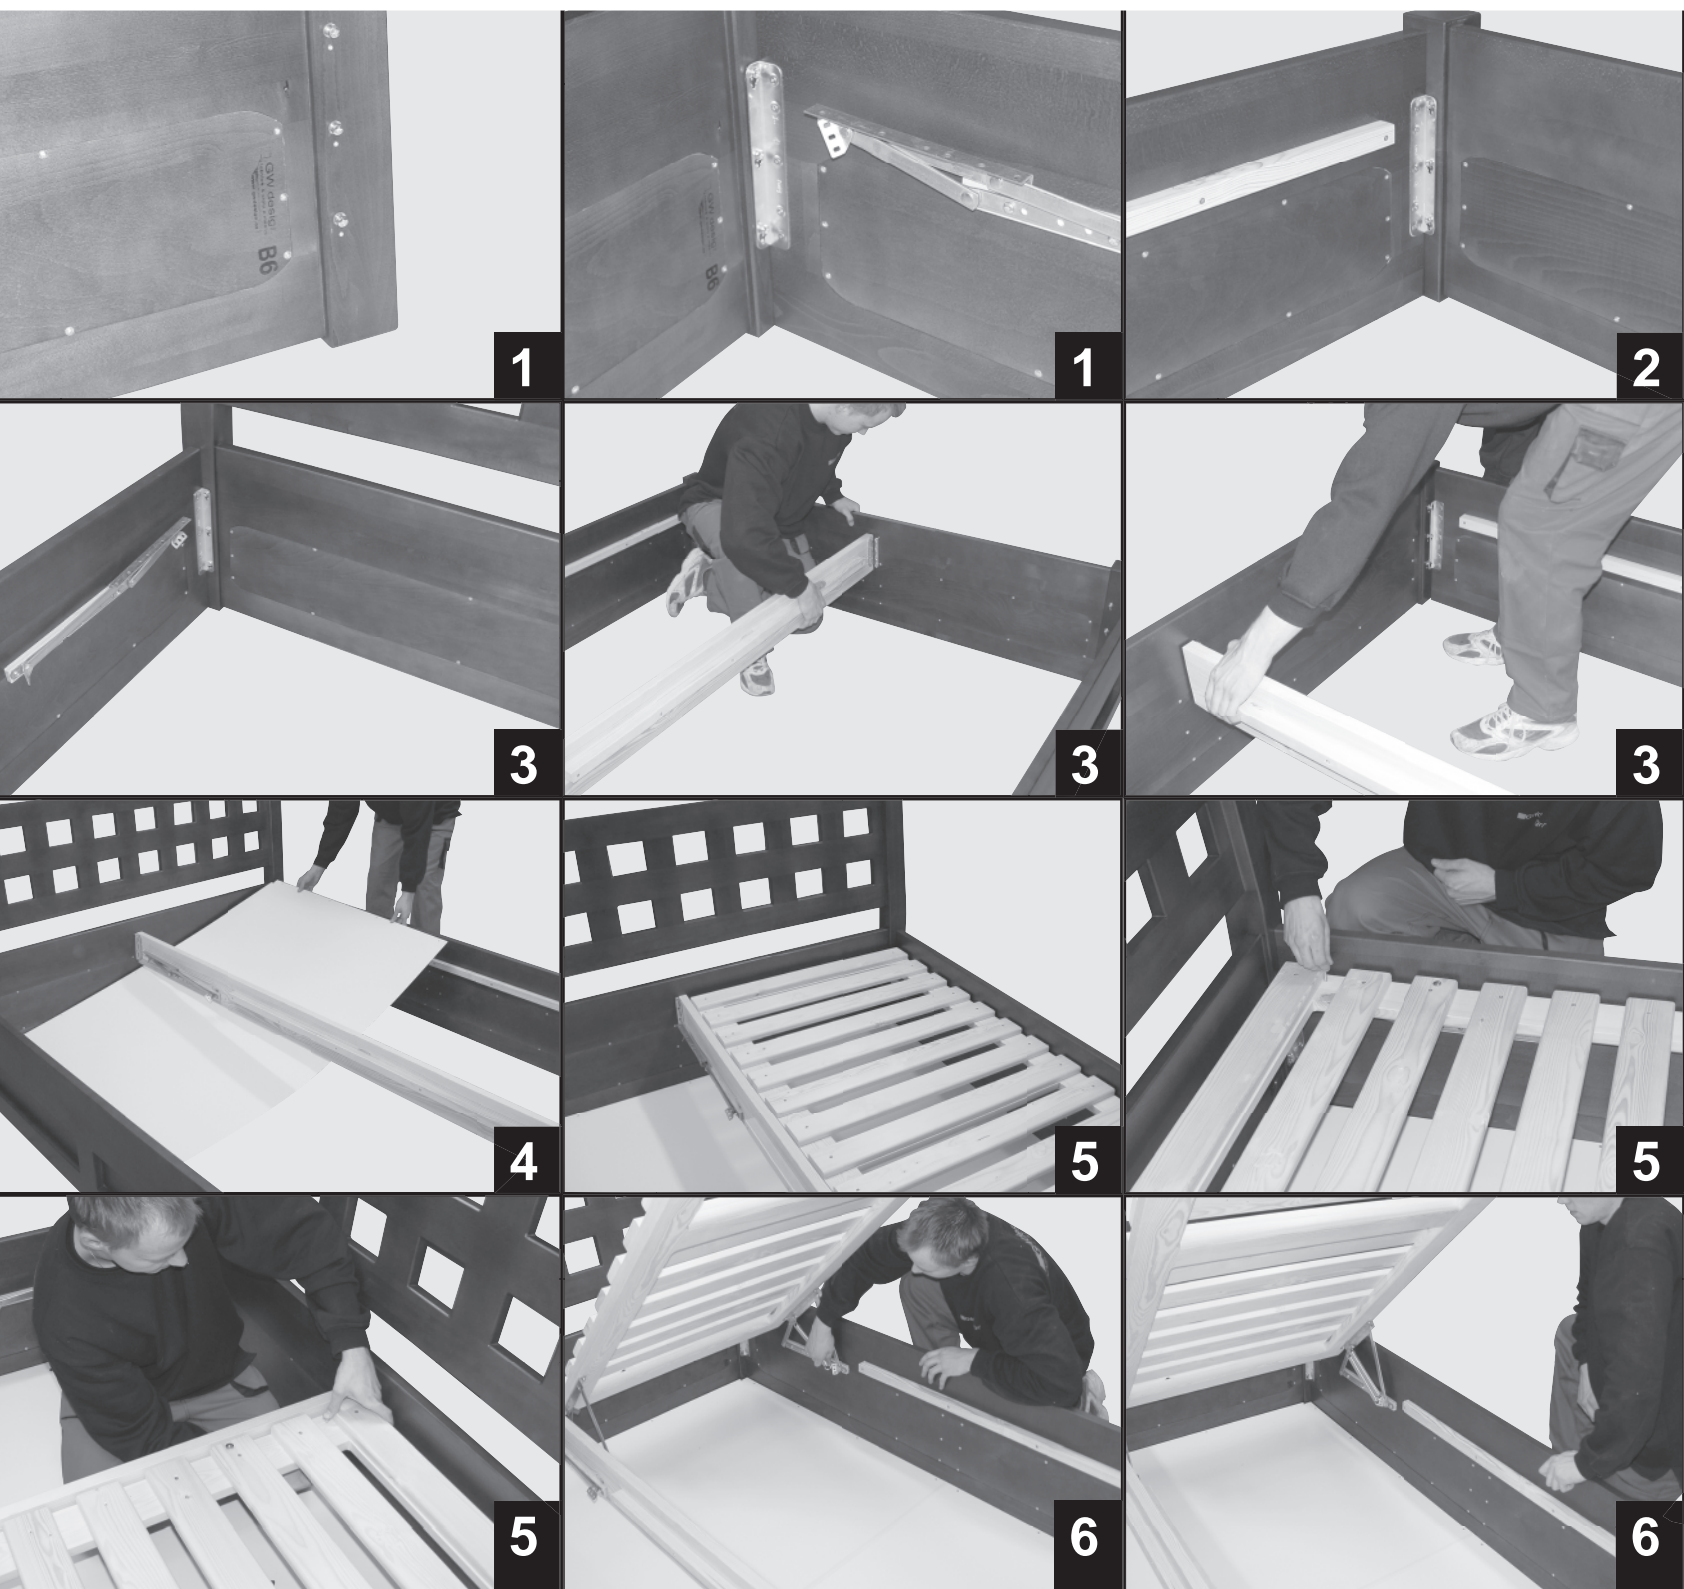

## SKŘÍŇOVÁ SESTAVA

1. Ke dnu skříně připevněte pomocí dřevěných svorníků střední příčku se zásuvkovými pojezdy a vrchní desku zásuvek.
2. Z jedné strany připevněte na dřevěné svorníky bočnici se zásuvkovým pojezdem směrem dovnitř šuplíku.
3. To samé proveďte s protější bočnicí.
4. K horním šroubovým zámčům připevněte strop skříně.
5. Do předvrtaných otvorů připevněte pomocí vrutů pojezdy pro spodní zásuvku (stejně jako u horní zásuvky)
6. Pomocí vrutů připevněte zadní stěnu skříně.
7. Vytáhněte zásuvkové pojezdy do polohy dle obrázku a položte na ně zásuvku.
8. Pomocí speciálních plastových spon připevněte konec zásuvkového jezdecky k jezdcí dle obrázku (zelená část slouží jako aretační prvek - je nutno ji zatlačit směrem ke středu zásuvky a dbát na zapadnutí aretační spony do otvoru v zásuvkovém jezdecky).
9. Do připravených kování upevněte příčný držák ramínek.
10. Zasadte dveře do pantů.
11. Pomocí šroubů připevněte vnější kování.

